


## タイマー付き卓上扇風機

IEF-10 [家庭用]

保証書付 巻末にあります

■ご使用の前に必ず最後までお読みください。

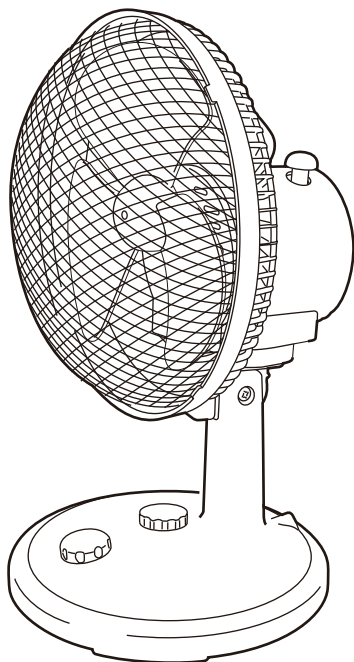



## もくじ

安全上必ず守ってください	1~3
各部の名称	4
正しい使いかた	4
上手な使いかた	5
お手入れのしかた	5
保管のしかた	5
故障かな？と思ったら	5
仕様	6
長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について	6
アフターサービスについて	7
保証書・無料修理規定	巻末




- このたびはタイマー付き卓上扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を充分に発揮させて正しくご利用していただくために、ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。
- 本製品は一般家庭用ですので、業務用として使用しないでください。

# 安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。













 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例


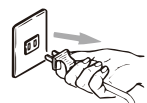



	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


# 警告

<p>改造はしない。また修理技術者以外の人 は分解したり、修理しない。</p> <p>●火災・感電・けがの原因になります。修理は買い上げの販売店または株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。</p> 	<p>交流100V以外では使用しない。 （日本国内専用）</p> <p>●火災・感電の原因になります。</p> 
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない。</p> <p>●感電・ショート・発火の原因になります。</p>  	<p>羽根・ガードをつけずに運転しない。</p> <p>●けがをするおそれがあります。</p>  
<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセ ントから抜く。また、ぬれた手で抜き差 ししない。</p> <p>●感電やけがをすることがあります。</p>  	<p>水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>●ショート・感電のおそれがあります。</p> 
<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、 重いものをのせたり、挟み込んだり、加工 したりしない。</p> <p>●感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p>  	<p>動かなくなったり、異常がある場合は、 事故防止のため、すぐに電源プラグを抜 いて、お買い求めの販売店に必ず点検・ 修理をご依頼ください。</p> <p>●感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> 

# ⚠ 注意

<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>●感電やショートして発火することがあります。</p> 	<p>風を長時間、体にあてない。</p> <p>●健康を害することがあります。</p> 
<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p> 	<p>吸い込まれやすい物(紙、ヒモ、カーテン等)の近くでは使用しない。</p> <p>●過熱して発火することがあります。</p> 
<p>本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する。</p> <p>●転倒または落下によりけがをするおそれがあります。</p> 	<p>ガードの中や可動部へ指や棒等を入れない。</p> <p>●けがをするおそれがあります。</p> <p><u>特に小さいお子様にはご注意ください。</u></p> 
<p>不安定な場所や高所での使用はしない。</p> <p>●転倒または落下によりけがをするおそれがあります。</p> 	<p>本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的で使ったり、業務用として使わない。</p> <p>●故障や事故の原因になります。</p> 
<p>次のようなところでは使わない。 感電や火災のおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ガスレンジ等の炎・油のあたるところ</li> <li>●ほこり・金属粉の多いところ</li> <li>●引火性のガスのあるところ</li> <li>●湿気の多いところや水のかかるところ</li> <li>●油のつきやすいところ</li> <li>●高温(40℃以上)、多湿(風呂場など)のところ</li> </ul> 	


## 各部の名称

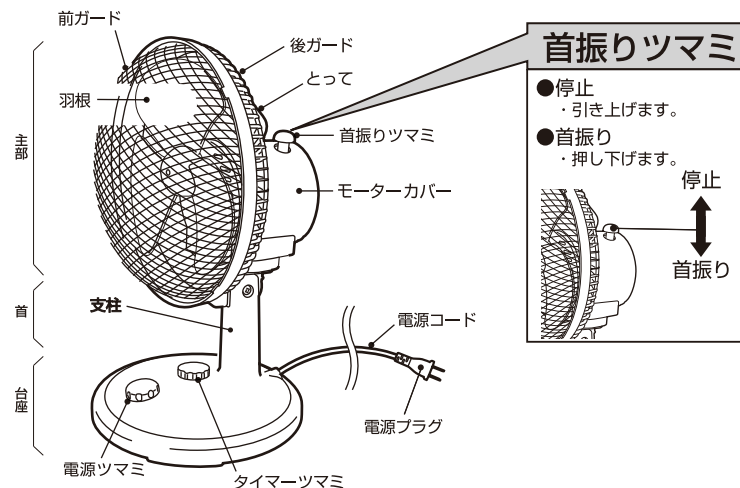

## 正しい使いかた

**電源コードの収納のしかた**

- ① 台座の底面から電源コードを引き出します。
- ② コード根元から電源コードを巻き付けます。(3回まで巻けます。)
- ③ 最後にコード止めに電源コードを押し込みます。  
※巻く回数を調節することで好みの長さで使用できます。

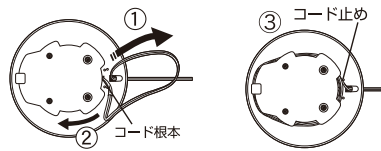

**●風量調節**  
電源つまみを回して「Lo」(弱)か「Hi」(強)を選びます。

**●運転停止**  
電源つまみを「Off」にします。

**連続運転**  
① タイマーつまみを「On」に合わせます。  
② 風量を「Lo」か「Hi」にします。

**タイマー運転**  
① 風量を「Lo」か「Hi」にします。  
② タイマーつまみをまわして、3時間までの間でお好きな時間をセットします。セットした時間を経過すると、運転を自動終了します。

時計回りにまわす

タイマーつまみ: 1時間, 30分, 切

合わせライン

電源つまみ: HI, OFF

●このイラストは電源が「Off」になっています。電源つまみをお好みの位置に合わせてください。

## 上手な使い方

冷房や暖房するときは扇風機も同時に使いましょう。  
●冷房・暖房の効果が増します。



風の強さと首振りを上手に使い分けましょう。  
●首振りさせる方が涼感が増します。



## お手入れのしかた

- ①電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ②前ガードを固定しているツメを外側へ開きながら取り外します。

※外れない場合は、マイナスドライバーをツメと前ガードの間にいれ、より外しやすくなります。



- ③羽根や前後ガードに付着したほこりを掃除機で吸い取ってください。また、落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布で拭き取ってください。

※お手入れ時、羽根回転軸に強い力を加えないよう注意してください。

- ④前ガードを取り外した逆の方法で取りつけてください。無理に押し込みますと、ツメを破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ⑤完全に乾かしてから収納してください。

### ご注意

ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコール等は絶対に使用しないでください。変色したり変形したりするおそれがあります。



## 保管のしかた

- ①収納する前にはお手入れをしてください。
- ②扇風機にポリ袋をかぶせ包装箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。

## 故障かな？と思ったら

- ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	考えられる理由	処置方法
羽根が回らない	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントをしっかりと差し込んでください。
	羽根とガードがあたっている。	羽根を奥までしっかり差し込んでください。
	タイマーつまみが「Off」になっている。	タイマーつまみを「On」にするか好きな時間にセットしてください。

症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止して、お買い上げの販売店または  
(株) 泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

## 仕様

電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	電源コード (m)	羽根径 (mm)	重量 (kg)
100	50	27	142	16.9	1.45	194	1.43
	60	25					

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行なっています。



【製造年】本体に記載しています。

【設計上の標準使用期間】3.4年（3,000時間）

設計上の標準使用期間をこえてお使いいただいた場合は経年劣化による発火・けが等の事故にいたるおそれがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。偶発的な故障とは無料修理規定「5」に記載してある項目です。

■標準的な使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-3による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	相対湿度65%
	設置条件	標準設置
負荷条件	定格負荷	
想定時間等	1日あたりの使用時間	8時間
	1日の使用回数	5回
	1年間の使用日数	110日
	1年あたりのスイッチ操作回数	550回
	首振り運転の割合	100%

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でのご使用された場合は、3.4年（3,000時間）より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故にいたるおそれがあります。

●設計上の標準使用期間が過ぎた場合は愛情点検を行なって下さい。（P7記載）

# アフターサービスについて

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理のご依頼について

ご使用中に異常又は故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのタイマー付き卓上扇風機の補修用性能部品（タイマー付き卓上扇風機の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しております。

## サービス窓口

受付時間 9:00~17:00  
月~金曜日（祝日、弊社休業日を除く）

### ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル  
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833  
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室  
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

### 部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

## 愛情点検



## 長年ご使用の卓上扇風機の点検をぜひ！

### このような症状はありませんか？

- 電源スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則に回転する。
- 本体表面が異常に熱い。
- 回転するときに異常な音がする。
- コゲくさいにおいがする。

### 異常があればご使用中止

発煙・発火の恐れがあります。すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理をお買い上げの販売店または（株）泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

## 無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に、修理をご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷（例、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等）
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) ご使用による汚れ
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

This warranty is valid only in Japan.

\*\*\*\*\*

- ※お客様にご記入頂いた個人情報（保証書記入内容）は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

# 保証書

品名	タイマー付き卓上扇風機
型名	IEF-10
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒□□□-□□□□ ご住所
	お名前
	様
	お電話 ( )
販売店	住所・店名
	電話 ( )

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入がない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし、記入がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

## 株式会社 泉 精 器 製 作 所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284(サービス窓口)  
(0263)86-5311(部品注文窓口)